



# DAGLIG VEDLIGEHOELDELSE AF NILFISK GULVVASKER SC351



## Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen



1. Udtag oplader kablet fra strømudtaget og hæng det på maskinen.



2. Fyld tanken med rent vand evt. blandet med rengøringsmiddel til opgaven.



3. Husk at følge producentens anbefalede dosering. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



4. Monter børste eller rondelholder under børstedækket. Brug en børste eller rondel der passer til opgaven.



5. Drej kontakten og aktiver vandtilførsel, børstemotor og opsugning.



6. Tryk på den røde knap og løft i vippearmen for at starte børstemotoren, så børsten eller rondelholderen bliver monteret.



7. Juster vandmængden så den passer til rengøringsopgaven.



8. Tryk på den røde knap og løft vippearmen for at starte gulvvaskningen. Hvis der kommer vand udenfor børstedækket, sænkes vandmængden på kontrolpanelet.



9. Drej programvælgeren til "0" for at slukke maskinen..



10. Efter brug. Tøm snavevandstanken, derefter rentvandstanken.



11. Vask snavevandstanken og sugefilteret med rent vand.



12. Vask låget og flyderen med rent vand.



13. Tag børsten ud og rengør den.



14. Afmonter sugefoden, og fjern evt. smuds.



15. Rengør og kontroller standen på sugegummi.



16. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



17. Oplad batterierne: Forbind ledningen fra opladeren til vægudtaget.



18. Parker maskinen med børste og sugegummi oppe, og låg på snavevandstanken let åbent.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.

**OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED**




## FEJLFINDING

### NILFISK GULVVASKER SC351



Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

Virker maskinen ikke som den burde?

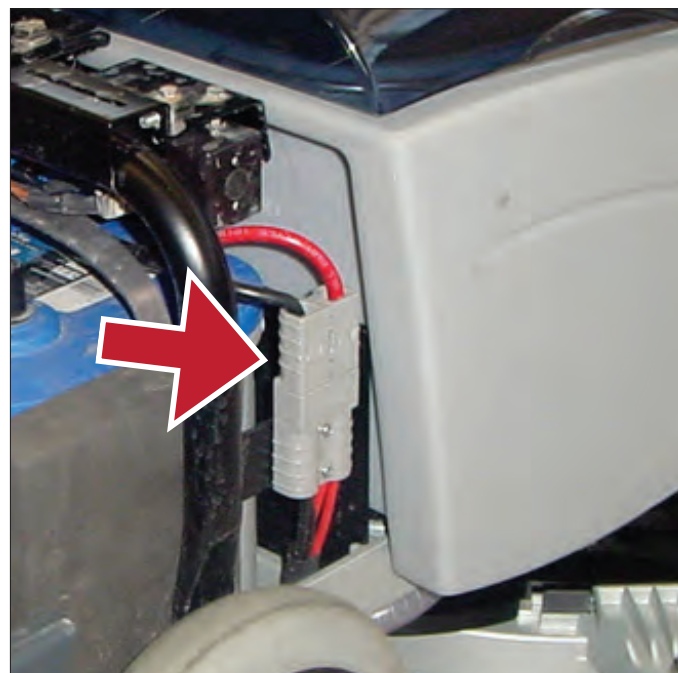

1 Kontroller om batteristikket er korrekt forbundet.



2 Kontroller niveauet på batteriet. Om nødvendigt sæt maskinen til opladning.




3 Kontroller om sikringen er brændt over.



4 Kontroller om programvælgeren er defekt eller står i forkert position.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?

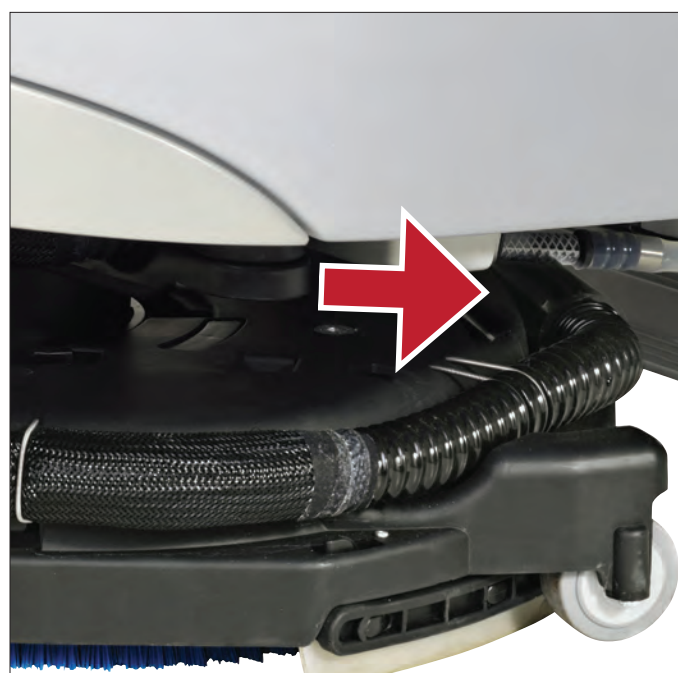

1 Kontroller om sugeslangen er korrekt monteret eller tilstoppet.



2 Åben låget til snavevandstanken og kontroller om pakningen er ren.



3 Kontroller om sugegummiet er slidt eller i god stand.




4 Kontroller om sikringen er brændt over.


Vasker maskinen ikke som den burde?



1 Kontroller om programvælgeren står i korrekt position.

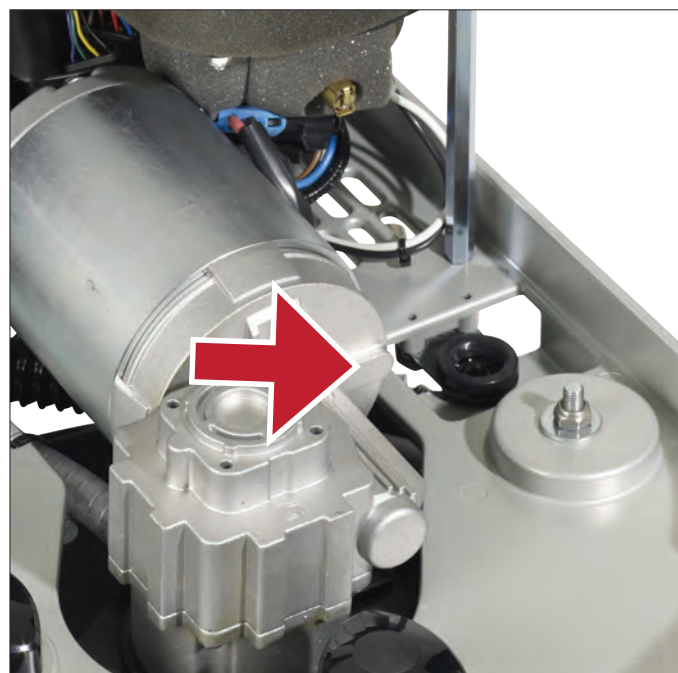

2 Kontroller om rentvandsventilen er beskadigt eller tilstoppet.

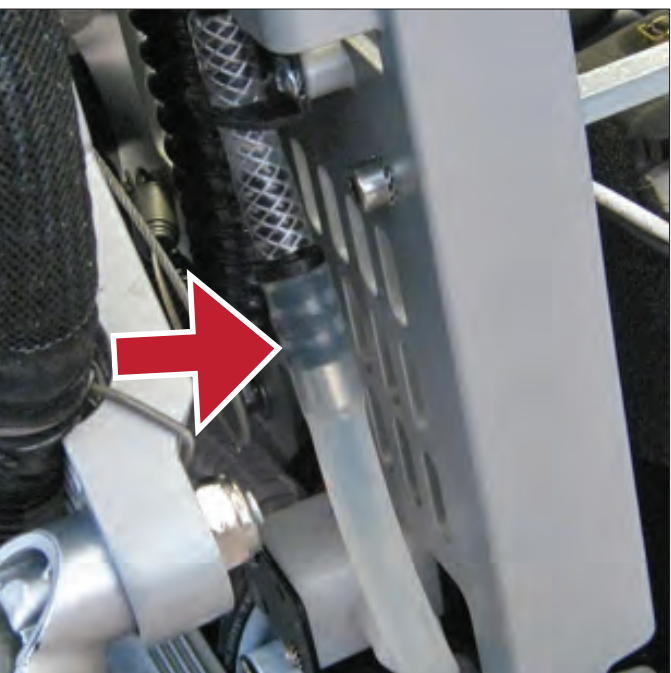


3 Kontroller om vandreduktionen er beskadigt eller tilstoppet.



4 Kontroller om børsten er monteret korrekt, samt standen på børsten.

Virker børsten ikke som den burde?

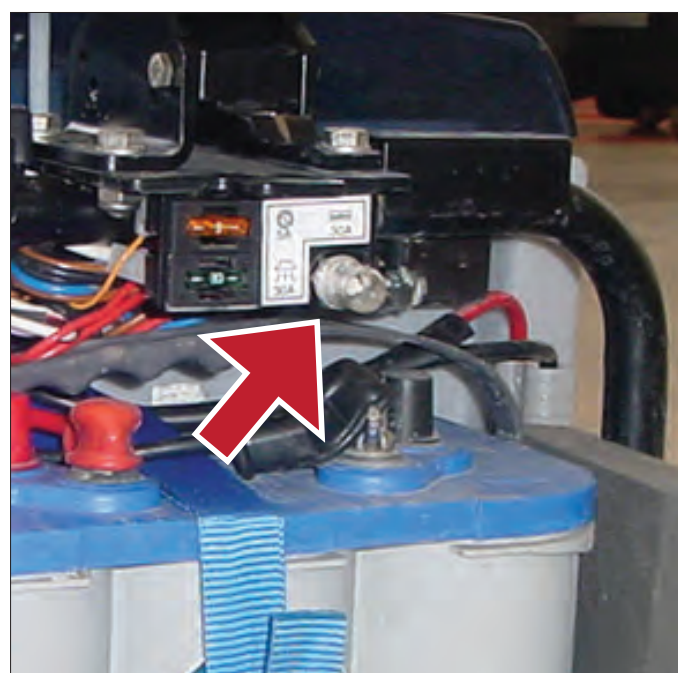

1 Kontroller om sikringen er hoppet ud.



2 Kontroller om der sidder snore eller andet der kan forstyrre børstens rotation.