

# Daglig vedligeholdelse

## Nilfisk gulvasker SC250

BENYTT IKKE MASKINEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET BRUGERMANUALEN



1. Afmonter opladeren fra batteriet og fra netstikket.



2. Fyld rent vandstanken med vand. Temperaturen på vandet må ikke overstige 40°C.



3. Låget fra tanken kan bruges til dosering af kemi. 1 låg svarer til 30ml hvilket giver 0,5% rengøringsmiddel i de 6L tank.



4. Juster håndtaget til den ønskede højde. Start maskinen med One-Touch knappen.



5. Løft fodpedalen for at sænke maskinen til arbejdsposition.



6. Berør håndtaget for at aktivere børste og vandtilførsel, start derefter rengøring af gulvet.



7. Juster vandmængden så den passer til opgaven:  
1 dråbe - normal rengøring  
2 dråber - svær rengøring.



8. For at feje løftes/låses det højre greb, for at løfte den forreste sugefod, når smuds skal opsamles i beholderen.



9. Ved iblødsætning slukkes for opsugning, med et tryk på knappen.



10. Afbryd maskinen med One-Touch knappen.

### Efter endt arbejde



11. Ved transport og parkering af maskinen, trykkes fodpedalen ned (løft let fronten af maskinen ved at trykke ned på håndtaget).



12. Tøm rent- og snavsevands-tankene. Rengør efterfølgende med rent vand.



13. Rengør låget til snavsevands-tanken og pakningen, med rent vand.



14. Kontroller og rengør vand- og vakuumfilteret jævnlige.



15. Afmonter sugefoden for og bag. Afmonter børsten ved at dreje håndgrebet med uret.



16. Rengør sugefod og børste med rent vand.



17. Tøm og rengør opsamlingsbakken.



18. Rengør maskinen med en fugtig klud, evt. blandet med lidt neutralt rengøringsmiddel hvor det kræves.



19. Oplad batteriet: Tilslut opladeren til netstikket og tilslut derefter batteriet til opladeren.



20. Parker maskinen et rent og tørt sted.

(\*) FØLG ALTID DOSERINGSVEJLEDNINGEN PÅ DEN VALGTE KEMIDUNK.

# Fejlfinding

## Nilfisk gulvasker SC250

BENYT IKKE MASKINEN FØR DU HAR LÆST OG FORSTÅET BRUGERMANUALEN

Virker maskinen ikke som den burde?



1. Kontroller om batteriet er opladet.



2. Kontroller om batteriet er monteret korrekt. (\*)



3. Fejl på maskinen indikeres med blinkende lysdioder. (\*)


(\*) I disse tilfælde skal udskiftning foretages af en autoriseret Nilfisk servicetekniker.

Yderligere information findes i servicemanualen som er tilgængelig fra Nilfisk service.

Suger maskinen ikke vandet op som den burde?



1. Kontroller om snavsevandstanken er fyldt.

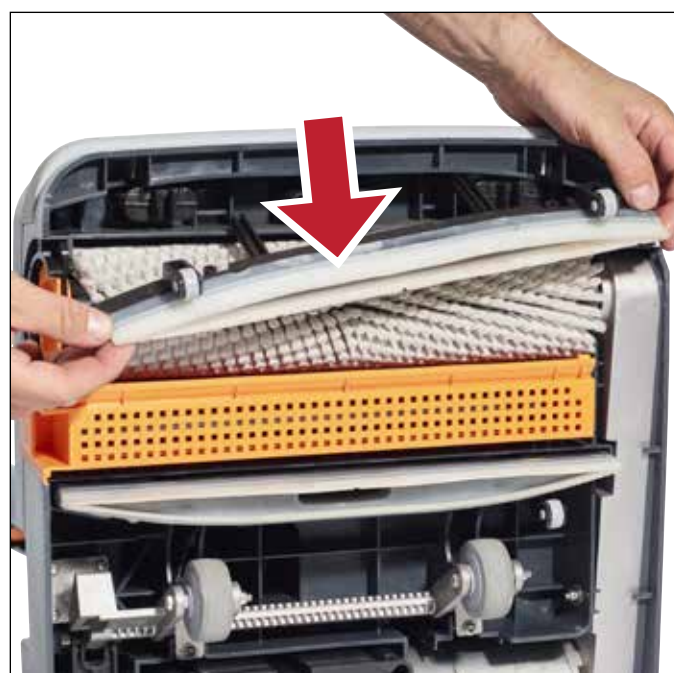

2. Kontroller om sugegummet er blokeret af snavs, eller er rent og i god stand.



3. Rengør snavsevandsslangen med rent vand.



4. Kontroller om flyderen er rengjort.

Vasker maskinen ikke som den burde?



1. Kontroller om rentvandsfilteret er rensat eller tilstoppet.



3. Kontroller om hullerne i vand dispenserens er blokeret. Afmonter og rens eller udskift.




3. Kontroller om vandtilslutningen er utæt.

Roterer børsten ikke som den burde?



1. Juster børstetrykket ved at dreje på fingergrebet.

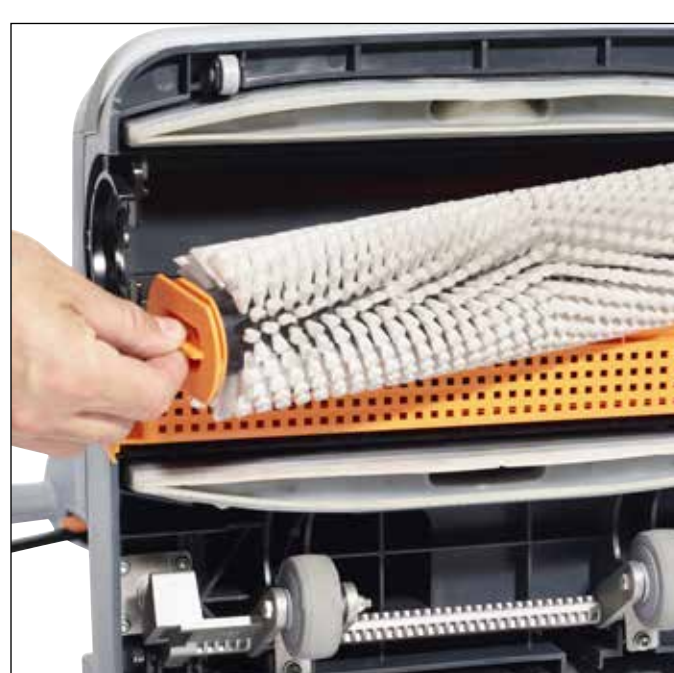

2. Kontroller om børsten er korrekt monteret og i god stand.



3. Kontroller om noget blokerer cylinderbørsten så den ikke kan rotere.